Aufbau- und Bedienungsanleitung

Classic-Linie

ERGO-Therm Linie "Classic"

Modell Classic-90, 125, 155, C155

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 2
Gesundheits- & Schönheitsvorteile 2
Merkmale 2
Aufbauanleitung 3
Installationsanforderungen 3
Montage Saunaraum 3
Betriebsanleitung 10
Vorsichtsmaßnahmen 10
Betrieb 10
CD-Spieler 11
Warnungen 11
Sicherheitsvorkehrungen 11
Fehlerbehebung: 12
Wartung 13
Transport und Lagerung 13

K. Schneeberger - Schwimmbad-Montage-Technik
Albenedt 12, A-4655 Vorchdorf
Tel.: +43 7614 6302 Fax: +43 7614 6302 14
www.schwimmbad1a.at

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Infrarot-Sauna entschieden haben.
Wir heißen Sie ganz herzlich in der Gemeinde der Infrarot Saunakunden willkommen und wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Weg zu besserer Gesundheit! Tausende von Nutzern erfreuen sich täglich der Vorteile einer Infrarot-Sauna. Infrarot-Saunas helfen Ihnen beim Verbrennen von Kalorien, Verringern von Giftstoffen, Lindern von Schmerzen und sogar bei der Verbesserung Ihres Teints. Jetzt können Sie die großartigen Vorteile von Fern-Infrarot-Hitze in der Privatsphäre Ihrer Wohnung genießen.

Gesundheits- & Schönheitsvorteile

Schmerzlinderung

Die Fern-Infrarotstrahlen der Sauna regen den Blutkreislauf an und sorgen für eine bessere Versorgung des Körpers mit Sauerstoff. Dadurch werden Entzündungen gehemmt, Schmerzen gelindert und die Genesung gefördert. Infrarot-Saunas werden auch zur Behandlung von Bursitis, Rheuma, Gelenkentzündung und Hämorrhoiden verwendet. Der verbesserte Blutkreislauf hilft nicht nur bei inneren Leiden, sondern auch bei Hautleiden wie Schuppenflechte, Ekzeme und Narben. Ein guter Blutkreislauf ist grundlegend für eine glatte und gesunde Haut.

Kalorien- und fettverbrennend

Die Fern-Infrarotstrahlen der Sauna beseitigen extra Salz und subkutanes Fett. Während einer halben Stunde in der Sauna werden bis zu 600 Kalorien verbrannt. Zum Vergleich: eine halbe Stunde Laufen verbrennt 300 Kalorien, eine halbe Stunde Radfahren 225.

Entspannen Sie Ihren Körper und Geist

Mit dem eingebauten CD-Spieler hören Sie Ihre Lieblingsmusik, entspannen sich und bauen Stress ab. Infrarot-Saunas bewirken auch die Verringerung von Schlaflosigkeit und anderen stressbezogenen Störungen.

Verringern Sie Giftstoffe und verbessern Sie Ihren Teint

Schwitzen in einer Niedrigtemperaturumgebung aktiviert die Schweißdrüsen und scheidet Giftstoffe aus der Haut aus.

Merkmale

a. Hochwertige Verarbeitung
b. Automatischer Thermostat für konstante Temperatur
c. Zeitschalter, digitaler Sensor und digitales Thermometer
d. Infrarot-Heizrohre
e. AM/FM - Stereoradio mit CD-Spieler und Lautsprechern (***Nur Zimmerstil-Modell***)

I. Aufbauanleitung

Installationsanforderungen

a. Verbinden Sie keine anderen Geräte an die gleiche Steckdose wie Ihre Infrarot-Sauna.
b. Installieren Sie die Sauna auf einem völlig ebenen Boden.
c. Sprühen Sie die Außenseite nicht mit Wasser ab. Wenn der Boden feucht ist, installieren Sie einen Abstandshalter, um die Sauna hoch und trocken zu halten.
d. Lagern Sie keine entzündlichen Objekte oder chemischen Substanzen in der Nähe der Sauna.

Montage Saunaraum

1. Struktur der Infrarot-Sauna. **Siehe Abb. 1**

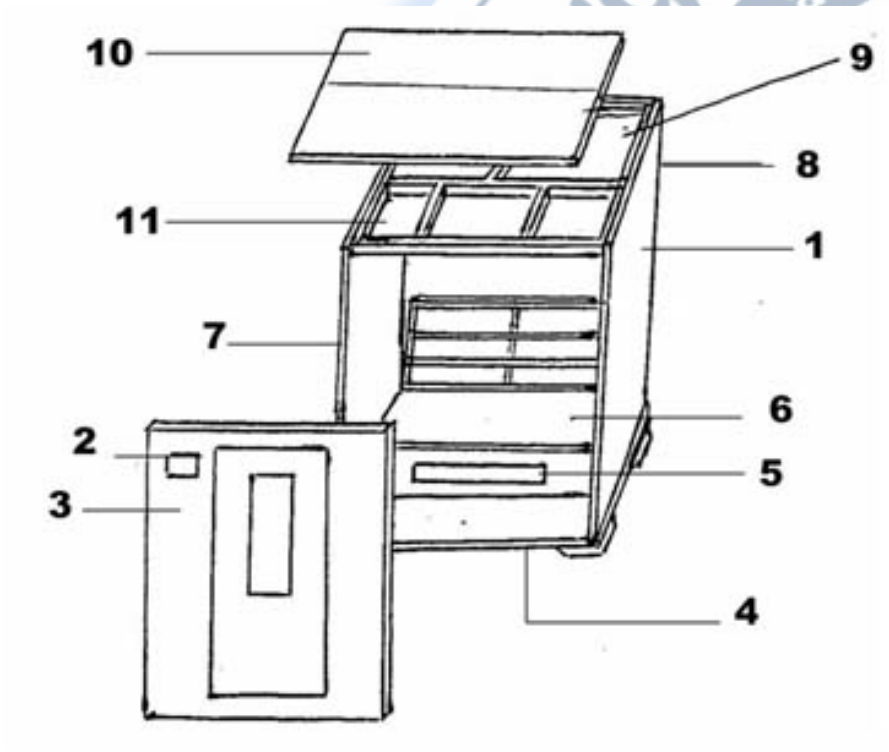

1. rechte Seitenplatte
2. Digitalanzeige
3. Frontplatte
4. Bodenplatte
5. Sitzblende
6. Sitzfläche
7. linke Seitenplatte
8. Rückplatte
9. innere Oberplatte
10. äußere Oberplatte
11. Elektrik-Bedienfeld

Eine Einheit ist in zwei Kartons verpackt. **Siehe Abb. 2**

Abb. 2 Karton

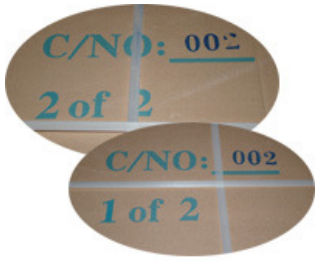

Abb. 2.1 C/No.

Bemerkung: Alle unsere Saunen werden in zwei Kartons verpackt.

2. Prüfen Sie die C/NO auf beiden Kartons auf Übereinstimmung. Sollte diese nicht bestehen, dann benachrichtigen Sie bitte das Geschäft, wo Sie die Infrarot-Sauna gekauft haben. ALLE Saunas sind in zwei Kartons verpackt. Zum Beispiel: C/NO: 002 1OF 2 und C/NO: 002 2 OF 2 gehören zu einer Einheit. Siehe Abb. 2.1
Vergewissern Sie sich vor Beginn der Installation, dass alle Teile vorhanden sind. Siehe den folgenden Packzettel.

A. Bedienungsanleitung	B. Bodenplatte	C. Rückplatte	D. linke Seitenplatte
E. rechte Seitenplatte	F. Sitzablenkplatte	G. Sitzfläche	H. Rückenstütze
I. Frontplatte	J. innere Oberplatte	K. äußere Oberplatte	L. CD-Spieler
M. CD-Spieler-Gehäuse	N. Schraubendreher	O. Handtuchgestell	

3. Aufbau: Legen Sie die Bodenplatte (Abschnitt 4, Saunaraum-Zeichnung, S.3) an den Ort, wo Sie Ihre Sauna aufstellen möchten, und achten Sie auf Vorder- und Rückseite. Achtung: Profilierte Kante vorne! Siehe Abb. 3.

Abb. 3 Bodenplatte hinlegen

Abb. 4 Montage Rückplatte

4. Fluchten Sie die Rückplatte (Abschnitt 8) mit den korrespondierenden Leisten der Bodenplatte. Siehe Abb. 4

5. Fluchten Sie die linke Seitenplatte (Abschnitt 7) mit den korrespondierenden Leisten der Bodenplatte; achten Sie darauf, dass die linke Seitenplatte genau in die Rückplatte passt. Siehe Abb. 5

Abb. 5 Montage linke Seitenplatte

Abb. 6 Verriegelung

6. Der Riegel hat eine Führungsspitze, die zur Ausrichtung in den Führungsschlitz zu setzen ist. Nehmen Sie die Rückplatte (halten Sie sie senkrecht zur Bodenplatte) und setzen Sie die Spitze in den Schlitz, aber verriegeln Sie jetzt nicht. Wenn die Rückwand und die Vorderwand/-seite zusammen auf der Bodenplatte stehen, schließen und verriegeln Sie. Siehe Abb. 6

Abb. 7 Montage rechte Seitenplatte

Abb. 8 Montage Sitzplattenunterstützung

7. Fluchten Sie die rechte Seitenplatte (Abschnitt 1) mit den korrespondierenden Leisten der Bodenplatte, vergewissern Sie sich, dass die rechte Seitenplatte genau in die Rückplatte passt, und verriegeln Sie beides. Siehe Abb. 6 and Abb. 7

8. Nehmen Sie die Sitzblende mit dem Heizelement (Abschnitt 5) und schieben Sie sie senkrecht herunter in den Schlitz in der inneren Wand. Verbinden Sie dann das Kabel des Heizelements der Bank mit dem korrespondierenden Kabel von der Rückwand; nehmen Sie dann die Sitzblende (Abschnitt 5) und schieben Sie sie in Position. Siehe Abb. 7, 8, 9. Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Kabel fest verbunden sind, andernfalls arbeitet das Heizgerät nicht.

Abb. 9 Anschlussdraht

Abb. 10 Montage Sitzplatte

9. Legen Sie die Sitzplatte (Abschnitt 6) waagerecht auf die korrespondierenden Leisten der Rückplatte. Siehe Abb. 10

10. Schrauben Sie die Lehne an die Rückplatte. (Abschnitt 12) Siehe Abb. 11

Abb. 11 Montage Rückenlehne

Abb. 12 Montage Vorderplatte

11. Fluchten Sie die Vorderplatte (Abschnitt 3) mit den korrespondierenden Leisten der Bodenplatte und verriegeln Sie sie dann mit der linken bzw. der rechten Seitenplatte. Hinweis: Achten Sie gut auf die Glaswand, um Schäden zu vermeiden. Siehe Abb. 12.

12. Nehmen Sie das Autostereoradio mit CD-Spieler aus der Verpackung (Abschnitt 2), überprüfen Sie das Vorhandensein aller Teile und setzen Sie es in den CD-Rahmen. Siehe Abb. 13.1. Verbinden Sie dann die beigefügten Kabel mit dem Radio. Siehe Abb. 13, 13.1, 13.2, 13.3 Hinweis: CD-Spieler nur in ausgewählten Modellen.

Abb. 13 Überprüfung der Teile des Radios

Abb. 13.1 Einbau Radio mit CD

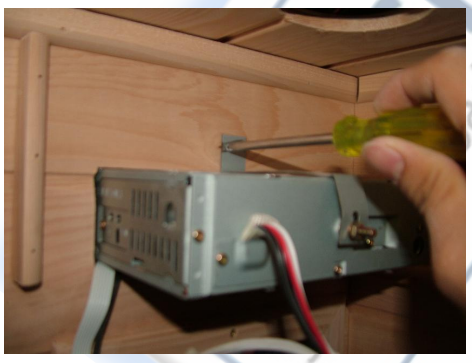

Abb. 13.2 Befestigen des Radios an Metallhalterung

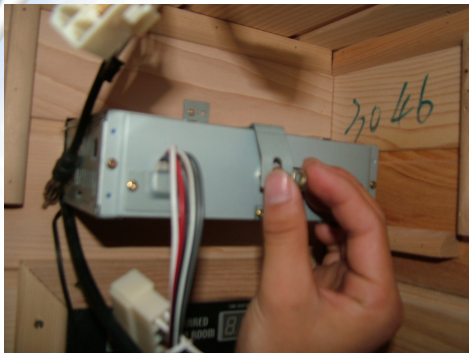

Abb. 13.3 Verschluss des Radios mit Metallhalterung

13. Legen Sie alle Kabel nach draußen, um genug Platz zum Aufstellen der Deckenplatte zu haben (Abschnitt 9). Siehe Abb. 14. Öffnen Sie die Tür, heben Sie die Deckenplatte an, um zu sehen, ob sie mit den umliegenden Platten zusammenpasst, und senken Sie sie ab.

Abb. 14 Montage der Deckenplatte

Abb. 15 Kabel der Heizer werden auf die Platte durch die korrespondierenden Löcher geführt

14. Vergewissern Sie sich beim Absenken der inneren Deckenplatte, dass alle Kabel (wie oben genannt) und Anschlussstecker durch die korrespondierenden Löcher der Deckenplatte geführt worden sind. All diese Kabel werden mit dem Steuergerät an der inneren Deckenplatte verbunden. Siehe Abb. 15

15. Alle Infrarot-Heizer sind vormontiert. Siehe Abb. 16. Schließen Sie alle Kabel und Stecker an die korrespondierenden Steckdosen der Deckenplatte. Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse fest sind.

Abb. 16 Anschlussarmatur an der inneren Deckenplatte

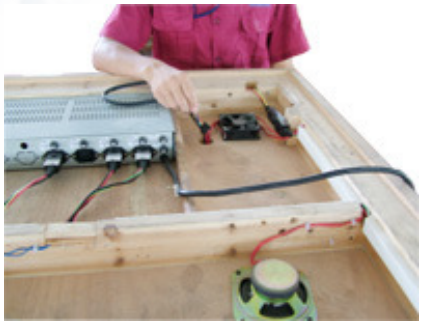

Abb. 17 Die Kabel werden in die Saunakabine herabgeführt

16. Führen Sie dann die Netzstecker von Lautsprechern, Temperatursensor, Bedienfeld und CD-Spieler durch das Loch neben dem Lüfter in der Deckenplatte. Siehe Abb. 17

17. Alle Drähte von der Deckenplatte sind mit den korrespondierenden Anschlüssen des Bedienfelds, des CD-Spielers, Temperatursensors und der Radioantenne zu verbinden. Wurden irgendwelche Anschlüsse nicht vorgenommen, dann wird die Sauna nicht funktionieren. Siehe Abb. 18-21.

Abb. 18 Verbinden der CD-Anschlüsse

Abb. 19 Verbinden der Sensor-Anschlüsse

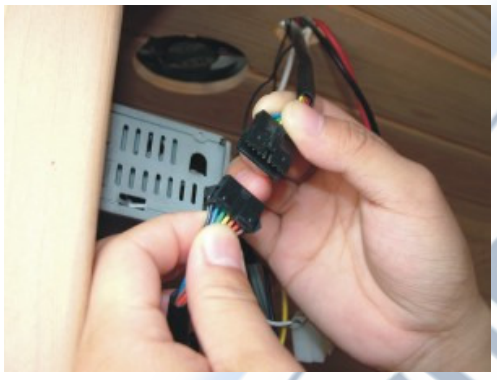

Abb. 20 Verbinden der Bedienfeld-Anschlüsse

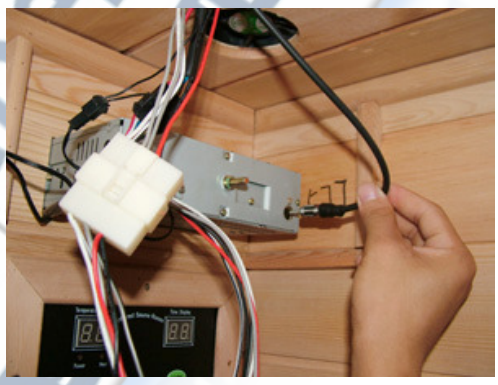

Abb. 21 Verbinden der Antennen-Anschlüsse

Abb. 22 CD-Spieler-Gehäuse und Schrauben

Abb. 22.1 Befestigen des CD-Spieler-Gehäuses mit Schrauben

18. Nehmen Sie die Tüte mit den Schrauben vom Gehäuse des CD-Spielers ab; verwenden Sie einen Kreuzschraubendreher, um die Schrauben in das CD-Spieler-Gehäuse über den CD-Spieler zu schrauben. Siehe Abb. 22, 22.1

19. Vergewissern Sie sich, dass alle Schritte ordentlich durchlaufen worden sind; verbinden Sie den Stecker mit dem Stromanschluss und nehmen Sie einen Testlauf der Sauna vor, um zu sehen, ob sie korrekt funktioniert. Legen Sie dann die äußere Deckenplatte (Abschnitt 10) über die innere Deckenplatte und führen Sie das Stromkabel durch das korrespondierende Loch in der äußeren Deckenplatte. Siehe Abb. 23

Abb. 23 Das Stromkabel wird durch die äußere Deckenplatte geführt

Abb. 24 Die äußere Deckenplatte wird mit Schrauben befestigt

20. Befestigen Sie die äußere Deckenplatte mit den Schrauben unter Nutzung eines Kreuzschraubendrehers. Siehe Abb. 24

Die Installation ist abgeschlossen.

II. Betriebsanleitung

1. Vorsichtsmaßnahmen

a. Überprüfen Sie, ob alle Schaltungen und Stecker allen Anforderungen genügen.
b. Stellen Sie Temperatur und Zeit auf einen komfortablen Wert ein, d. h. für gewöhnlich 30 Minuten bei 49° C.
c. Trinken Sie vor und während der Saunasitzung ausreichend, am besten Wasser.
d. Nach zweistündiger ununterbrochener Nutzung sollte die Sauna für eine Stunde ausgeschaltet werden.
e. Vermeiden Sie Verbrennungen durch Berühren des Heizelements.

2. Betrieb

a. Verbinden Sie die Sauna nur mit einer 220-Volt-Steckdose. Verwenden Sie keinen Verteiler. Stecken Sie den Stecker ein und aktivieren Sie die Sauna mit dem ON/OFF-Schalter. Der Stecker sollte **herausgezogen** werden, wenn die Sauna nicht benutzt wird.
b. Drücken Sie die »Temperatur«-Taste zum Erhöhen oder Verringern der Temperatur. Wenn die »Hitze«-Lampe leuchtet, erhöht sich die Temperatur mit jedem Druck auf die »+«-Taste um 1° C. Wenn die Taste länger als drei Sekunden gedrückt wird, steigt die Temperatur schneller an. Verringern Sie die Temperatur durch Drücken auf die »-«-Taste. Hat die Sauna die gewünschte Temperatur erreicht, dann erlischt die »Hitze«-Lampe.

c. Drücken Sie die »Licht«-Taste, um die Innenraumbeleuchtung an- oder auszuschalten.
d. Wenn die Luft in der Sauna zu stickig ist, öffnen Sie den Lüfter an der Decke oder die Tür.
e. Nach der Saunasitzung schalten Sie diese ab und ziehen Sie den Stecker.
f. Um die Zeit einzustellen, drücken Sie die »Funktion«-Taste, bis die »Zeit«-Taste blinkt. Durch Drücken der »+«- und »-«-Tasten kann die Schaltuhr auf einen Wert von 5 bis 90 Minuten eingestellt werden. Wird die Taste länger als drei Sekunden gedrückt, dann erhöht sich der Wert schneller. Wenn auf der Anzeige »05« angegeben wird, ertönt ein Summer und die Maschine schaltet sich automatisch nach fünf Minuten ab. Um die Saunasitzung zu verlängern, müssen Sie die Schaltuhr erneut einstellen.

3. CD-Spieler

Bitte lesen Sie die Anleitung unseres Autostereoradios mit CD-Spieler.

Warnungen

1. Sicherheitsvorkehrungen

a. Um Feuer zu verhindern, trocknen Sie keine Sachen in der Sauna, lassen Sie keine Handtücher darin.
b. Um Verbrennungen oder elektrische Schocks zu verhindern, berühren Sie keine Anschlüsse der Fern-Infrarot-Heizelemente und verwenden Sie keine metallenen Werkzeuge darin.
c. Berühren Sie nicht die Glühlampe, während Sie in der Sauna sind. Wenn die Lampe auszutauschen ist, schalten Sie die Sauna und die Lampe ab und warten Sie, bis diese abgekühlt ist.
d. Sprühen Sie kein Wasser in das Fern-Infrarot-Rohr. Dabei können Sie sich einen elektrischen Schock zuziehen oder die Heizelemente beschädigen.
e. Verwenden Sie die Infrarot-Sauna nicht, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:
    1. Offene Wunden
    2. Augenerkrankungen
    3. Schwerer Sonnenbrand
    4. Ältere und schwache Menschen, insbesondere Kranke, Schwangere und Kinder dürfen die Sauna nicht benutzen. Kinder über sechs Jahren dürfen die Sauna unter Aufsicht Erwachsener nutzen.
    5. Bei einer temperaturbezogenen Krankheit sollte vor der Nutzung ärztlicher Rat eingeholt werden.
    6. Tiere dürfen nicht in die Sauna.
    7. Betreten Sie die Sauna nicht in betrunkenem Zustand.

2. Fehlerbehebung:

	Problem	Mögliche Ursachen	Lösungsvorschläge
1	Anzeigeleuchte für Stromzufuhr funktioniert nicht	Die Anschlüsse sind nicht ordentlich vorgenommen	Überprüfen oder ersetzen Sie die Anschlüsse
		Die Sicherung ist durchgebrannt	Neue Sicherung einsetzen
2	Funktions-Anzeigeleuchte funktioniert nicht	Die korrespondierende Anzeigeleuchte ist defekt	Ersetzen Sie die relevante Leuchte im Bedienfeld
		Die Leiterplatte oder Komponenten ist/sind defekt	Ersetzen Sie die Leiterplatte
3	Infrarot-Heizer heizt nicht	Der Heizer ist defekt	Ersetzen Sie den Heizer mit einem derselben Spezifikationen
		Die Lebensdauer ist am Ende	
		Die Sicherung ist durchgebrannt: L-Hand-Sicherungsfassung: für Rückplatte R-Hand-Sicherungsfassung: für Frontplatte	Ersetzen Sie die Sicherung mit einer derselben Spezifikationen
		Die Kabelverbindung ist locker oder das Heizerkabel ist locker	Überprüfen und befestigen Sie sie ordentlich
		Das Leiterplattenrelais funktioniert nicht	Ersetzen Sie die Leiterplatte
4	Temperatureinstellung funktioniert nicht	Probleme mit dem Heizer	Siehe Heizerproblem, Abschnitt 3
		Sensorkabel funktioniert nicht	Ersetzen Sie das Sensorkabel oder schließen Sie es erneut an
		Die Leiterplatte für die Temperatursteuerung funktioniert nicht	Ersetzen Sie die Leiterplatte des Bedienfelds
5	Sauna gibt Gerüche ab	Leiterplattenprobleme (Sicherungsfassung ist locker, Verbindungskabel ist locker oder Leiterplattenkomponenten sind defekt)	1) Vom Strom trennen, Stromzufuhr und Spannung überprüfen 2) Finden Sie die Objekte mit Problemen 3) Ersetzen Sie die beschädigten Teile
6	Glühlampe leuchtet nicht	Glühlampe ist defekt	Ersetzen Sie die Glühlampe
		Anschlüsse für Glühlampe sind locker	Überprüfen Sie die Anschlüsse oder verbinden Sie die Glühlampe erneut
		Der Glühlampenanschluss ist defekt	Ersetzen Sie ihn
		Probleme mit elektrischem Bedienfeld	Ersetzen oder reparieren Sie es
7	Lautsprecher funktionieren nicht	Der Lautsprecher ist defekt	Ersetzen Sie ihn mit einem derselben Spezifikationen
		Das Lautsprecherkabel ist locker	Schließen Sie das Lautsprecherkabel erneut an
		Die Stromanzeige für CD ist aus	Schalten Sie das Gerät ein
		Defekte Musik-CD	Versuchen Sie es mit einer anderen CD

8	CD-Spieler funktioniert nicht	Stromanschluss ist locker oder defekt	Überprüfen oder ersetzen Sie den Stromanschluss
		Gleichstromversorgung zum CD-Spieler mangelhaft	Überprüfen oder ersetzen Sie die Gleichstromversorgungskabel
		CD-Spieler ist defekt	Ersetzen Sie den CD-Spieler
		Sicherungen für CD-Spieler durchgebrannt	Ersetzen Sie die Sicherungen
9	Sauna lässt sich nicht anschalten	Stromkabel ist nicht eingesteckt	Verbinden Sie das Stromkabel mit der Steckdose
		An Steckdose liegt kein Strom an	Überprüfen Sie Steckdose oder Schutzschalter
		Sicherungen (F201) an Leiterplatte sind durchgebrannt	Ersetzen Sie die 1 A 250 V Sicherung an der Leiterplatte

III. Wartung

Reinigung

Säubern Sie die Blende mit einem feuchten Tuch oder erforderlichenfalls mit einer kleinen Menge Handseife vermischt mit Wasser. Reinigen Sie den Saunaraum mit einem feuchten Baumwolltuch, trocknen Sie ihn mit einem trocknen Tuch. Verwenden Sie weder Benzol noch Alkohol oder starke Reinigungschemikalien in der Sauna. HINWEIS: Alle Chemikalien, die Holz beschädigen können, werden die Sauna und die Schutzschicht auf dem Holz beschädigen.

*** Lassen Sie die Sauna oder den CD-Spieler nicht für mehr als zwei Stunden hintereinander eingeschaltet. ***

IV. Transport und Lagerung

1. Vermeiden Sie beim Transport den Kontakt mit Regen, Schnee sowie Stöße.
2. Nicht in feuchter Umgebung lagern.

K. Schneeberger Schwimmbad Montage, Technik www.schwimmbad1a.at

Bedienungsanleitung

JVC CD RECEIVER

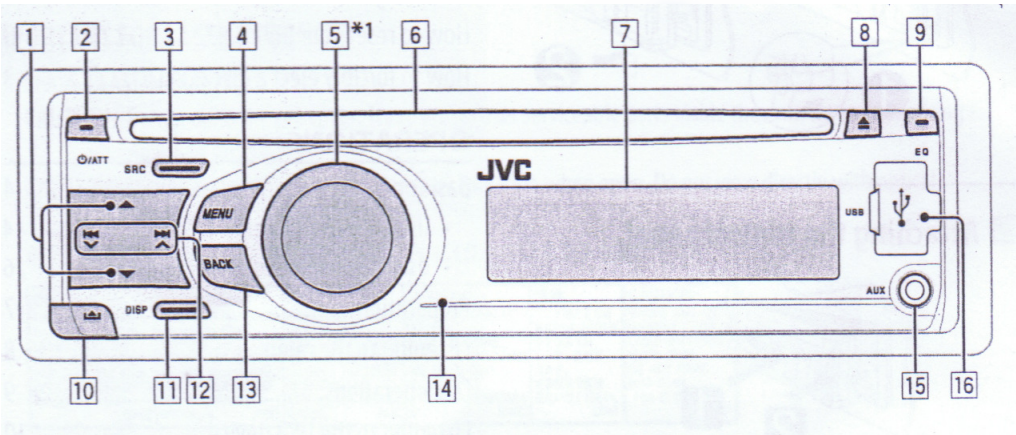

1) ▪ **FM/AM:** gespeicherten Sender auswählen
   ▪ **CD/USB:** Ordner bzw. Track auswählen
2) ▪ einschalten
   ▪ Sound dämpfen (wenn der Radio bereits eingeschaltet ist)
   ▪ ausschalten (Taste gedrückt halten)
3) Wiedergabequelle auswählen
   FM → AM → CD → USB → AUX
4) Menütaste
5) ▪ Lautstärkeregelung oder Track auswählen (Taste drehen)
   ▪ Auswahl bestätigen (Taste drücken)
6) CD-Schacht
7) Display
8) CD auswerfen
9) Soundmodus auswählen
10) Bedienpanel entfernen
11) am Display angezeigte Information wechseln
12) ▪ **FM/AM:** Sender suchen
    ▪ **CD/USB:** Track auswählen
13) zum vorherigen Menü zurückkehren
14) Sensor für Fernbedienung
15) Schnittstelle für externe Geräte
16) USB Schnittstelle

K.Schneeb Schwimmbad · Montage · Technik www.schwimmb

Wirkung der Farben – Allgemeine Information

Mit unserem Farblichtgerät nutzen Sie die Wirkung des Lichtes in Ihrer Infrarotkabine oder Sauna – fröhlich bunt, beruhigend oder romantisch. Farblicht als therapeutisches Mittel zählt zu den ältesten Behandlungsformen der Menschheit. Dass Sonnenlicht eine wohltuende und heilende Wirkung auf den Organismus hat, das wussten bereits die Völker der Antike (Azteken, Mayas und Ägypter). Auch im alten China wusste man um die therapeutische Wirkung der unterschiedlichen Farben.
Begründer der modernen Farbtherapie ist der Amerikaner Edwin D. Babbit (19. Jahrhundert).

Farben beeinflussen den menschlichen Organismus und die Psyche.

Von den menschlichen Sinnen ist der Sehsinn am weitaus stärksten ausgeprägt. Licht hat einen wesentlichen Einfluss auf unsere Stimmungen und unser Wohlbefinden. Einzelne Farben lösen bei unterschiedlichen Menschen ganz verschieden Reaktionen und Empfindungen aus. Rot- und Gelbtöne werden im allgemeinen als wärmend, anregend und vitalisierend empfunden, grün wird mit Natur, Pflanzen, Leben und Erholung in Verbindung gebracht, während Blautöne eher als kühl und beruhigend angesehen werden.

Blau

Blau wirkt beruhigend, kühlend und antiseptisch. Blau senkt den Blutdruck und gibt einen klaren Geist. Blau wird besonders bei Schlafstörungen, Kopfschmerz und Migräne angewendet.

Rot

Rot wirkt aktivierend, aufputschend, bringt das Blut in Wallung, erhöht den Puls, den Blutdruck und die Atemfrequenz. Rot hat einen wärmenden, anregenden und vitalisierenden Effekt auf Körper, Geist und Emotionen.

Gelb

Gelb wirkt bei Verdauungsstörungen, Blähungen, Allergien, Asthma und bei Nervosität. Gelb hat einen aufheiternden Effekt und bringt die Flüssigkeiten (Lymphe, Blut, Wasser) zum Fließen. Gelb wirkt deshalb auch entschlackend.

Grün

Grün wirkt beruhigend, harmonisierend und ausgleichend. Grün regeneriert angeschlagene Nerven und gibt neue Energie. Wird bei allen Arten von Herzleiden angewendet.

Weiß

Weiß ist die Farbe von Eis und Schnee. Weiß ist ein Symbol der Reinheit, Klarheit, Erhabenheit und Unschuld. Sie gilt auch als Zeichen der Unnahbarkeit, Empfindsamkeit und kühler Reserviertheit.

K. Schneeberger - Schwimmbad-Montage-Technik

Albenedt 12, A-4655 Vorchdorf

Tel.: +43 7614 6302 Fax: +43 7614 6302 14

www.schwimmbad1a.at